


Schoenpoetser Easy Comfort

120W
230V ~ 50Hz

1. Metalen behuizing
2. aan/uitschakelaar
3. Houder schoencrèmereservoir
4. klep van schoencrèmerhouder
5. zijdelingse borstel (links)
6. reinigingsborstel (midden)
7. zijdelingse borstel (rechts)
8. Rubbermat

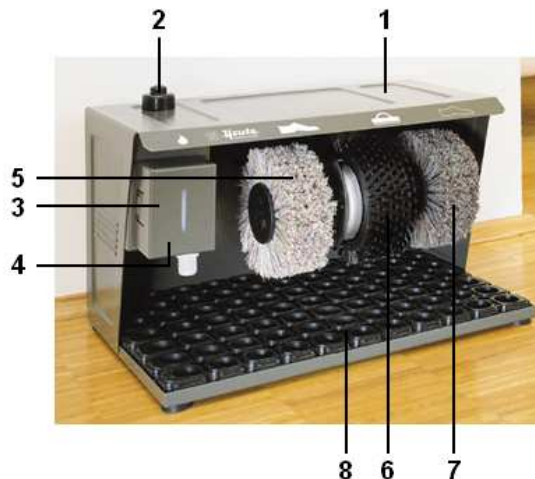

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moet men steeds voorzichtig te werk gaan en met de volgende punten rekening houden.
- Om een elektrische schok te vermijden, het apparaat, de stekker of het snoer niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Dit apparaat mag niet door kinderen bediend worden.
- Tijdens het gebruik erop letten dat kinderen uit de buurt van het apparaat blijven.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet in gebruik is, of u de machine wil reinigen.
- Vermijd aanraking van de handen met de bewegende delen.
- Gebruik de machine niet wanneer ze beschadigd is. Een beschadigde machine mag enkel door een erkende reparateur hersteld worden.
- Het gebruik van toebehoren dat niet door de vakhandelaar aanbevolen werd kan leiden tot verwondingen.
- Vergewis u ervan dat de netspanning overeen komt met wat op het typeplaatje op de machine vermeld staat.
- Dit apparaat mag niet in de open lucht gebruikt worden. Niet blootstellen regen of vochtigheid.
- Om de stekker uit het stopcontact te trekken moet de stekker vastgenomen worden, en niet het snoer.
- Dit apparaat is bedoeld om schoenen te poetsen. Gebruik het nooit voor andere doeleinden.
- Om schade aan het apparaat te vermijden, geen andere voorwerpen op het apparaat plaatsen.

Opmerking

Dit apparaat is een schoenpoetsmachine voor huishoudelijk gebruik en is uitgerust met een motor die enkel in korte tijdsspannes gebruikt mag worden. Er wordt aanbevolen om de motor niet langer dan 10 minuten aan één stuk te laten draaien, en vervolgens minstens 5 minuten te laten rusten.

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie die de machine bij te lang gebruik tegen oververhitting beschermt. Wanneer deze functie in werking getreden is moet 10 à 15 minuten gewacht worden eer de machine terug gebruikt mag worden.


Gebruik van de schoenpoetsmachine

1. Druk op de de aan/uit-schakelaar om de machine te starten. Bij één keer drukken wordt de machine ingeschakeld, bij nog een keer drukken wordt ze terug uitgeschakeld.

- gebruik de reinigingsborstel in het midden om modder en stof van de schoen te verwijderen. Het verwijderde vuil valt in de gaten van de rubbermat, en kan door het uitnemen van de mat snel en gemakkelijk gereinigd worden.
- Om schoen crème op de schoen te doen drukt u met de schoen zachtjes tegen de kogel onderaan het schoen crèmereservoir.
- Voor het beste resultaat wordt aanbevolen om steeds een geschikte schoen crème voor uw schoenen te gebruiken.
Wacht tot de schoen geheel droog is en blink op met een van de buitenste boenborstels. Gebruik nooit de borstel voor kleurloze schoen crème voor het opblinken van schoenen met gekleurde schoen crème, aangezien dit het poetsresultaat kan verminderen.
- Wanneer het opboenen klaar is, druk dan nog eenmaal op de aan/uit-schakelaar om het apparaat uit te zetten.

Vullen van de schoenpoetscrème

- Door de houder voor de schoenpoetscrème is zichtbaar of bijvullen van de schoen crème noodzakelijk is of niet.
- Druk op de sluiting aan de linkerzijde van de reservoirhouder en open de klep.
- Neem het lege schoen crèmereservoir uit de houder en draai de dop er in tegenwijzerszin af. Druk nu het ventiel aan de onderzijde van het reservoir in om het uitlopen van de schoen crème bij het hervullen te vermijden. Daarna de schoen crème in het reservoir gieten. Let erop dat u dezelfde schoen crème gebruikt.
- Nadat u het reservoir hebt bijgevuuld draait u de dop er weer op. Open het ventiel weer om een betere uitloop van de schoen crème te verkrijgen bij gebruik. Zet het reservoir weer in de houder en sluit de klep. Let erop dat het reservoir juist in de houder zit.

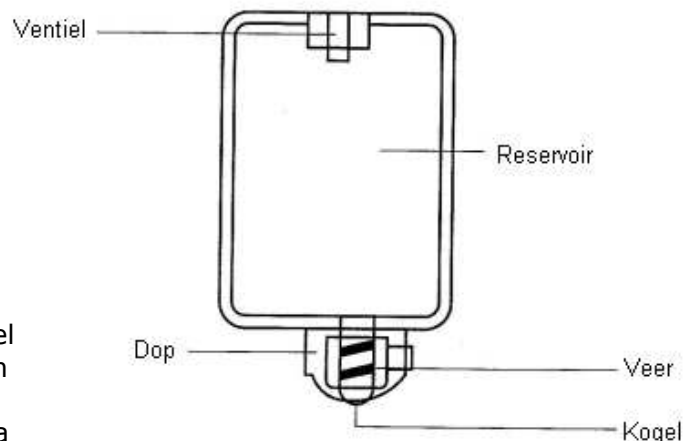

Reiniging en onderhoud

- Alvorens te reinigen en te onderhouden dient de stekker uit het stopcontact genomen te worden.
- U kan het stof en vuil uit de machine verwijderen met een stofzuiger, of u kan de hele mat eruit nemen. Let u er steeds op dat de mat droog is wanneer u ze terug in de machine plaatst.
- Instellen of verwisselen van de borstels
Wanneer het nodig is dat de borstels verwisseld worden, draai de schroef op de borstel los en neem de borstel uit de machine.
 - Zijdelingse borstels (links en rechts)
 - draai de schroef in tegenwijzerszin met een schroevendraaier
 - vervang de borstel door hem juist op de as te monteren
 - Reinigingsborstel (midden)
Alvorens de middelste borstel te verwisselen moet u eerst de borstel aan de rechterzijde wegnemen.
 - draai de schroef los in tegenwijzerszin.
 - Verwissel de borstel. Let erop dat de borstel goed vastgezet wordt.
 - Gebruik een schroevendraaier om de schroef in wijzerszin vast te zetten.
 - Vergewis u ervan dat de borstel goed vast zit door hem met de hand te proberen los te maken. Wanneer de borstel loskomt moet hij nog verder vastgezet worden met de schroevendraaier.