




Woodstar Satin

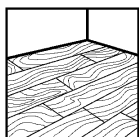

Productomschrijving

Beschermingsfilm op polymeerbasis voor houten vloeren met satijnglans. Maakt waterdicht en vereenvoudigt het onderhoud. Zeer slijtvast.
pH-waarde: 8,25 tot 8,75

Toepassing

Toepasbaar op alle houten vloeren.

Gebruiksaanwijzing en dosering

Maak de vloer stofvrij.
Breng 2 lagen WoodStar Satin aan op de vloer die reeds met woodprime behandeld werd. Laat de eerste laag ongeveer 1 à 2 uur drogen voordat u de tweede laag aanbrengt. De vloer zou volledig uitgehard moeten zijn na een periode van 3 dagen bij een normale temperatuur en vochtigheidsgraad.

Ecologie

Beantwoordt aan de milieuwetgeving inzake reinigingsmiddelen.

Verpakking

Bus 4L

Boma ref: 255420