


## BOMA Handdoekdispenser LARGE en Handdoekdispenser SMALL

### Installatie van de dispenser

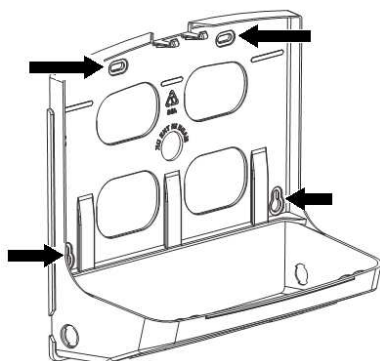

1. Gebruik de achterkant van de dispenser om de juiste positie van de schroeven aan te duiden op de muur.  
Gebruik een boor met diameter 5,5mm

2. Schroef de dispenser tegen de muur.

### Vullen van de dispenser



2. Vul het papier bij, erop lettend dat de maximumhoogte niet overschreden wordt.

