



Your Better Choice

OIL 2 XL



NL HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD

NEDERLANDS4

NEDERLANDS

De beschrijvingen die aangeduid worden in deze uitgave zijn niet bindend. Het bedrijf behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik eventuele wijzigingen aan mechaniek, details en leveringen van accessoires aan te brengen die noodzakelijk geacht worden om de constructieve of commerciële behoeftes te verbeteren. Het reproduceren, ook gedeeltelijk, van de teksten en de tekeningen die aanwezig zijn in deze uitgave is verboden aldus de wet.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen betreffende de uitrusting en/of van technische aard. De afbeeldingen zijn slechts een voorbeeld en zijn niet bindend voor het design en de levering.

GEVARENNIVEAU

 **GEVAAR:** Duidt dreigend gevaar aan dat ernstige letsels of de dood kan veroorzaken.

 **WAARSCHUWING:** Duidt een waarschijnlijke gevaarlijke situatie aan die ernstige letsels of de dood kan veroorzaken.

 **VOORZICHTIG:** Duidt een waarschijnlijke gevaarlijke situatie aan die lichte letsels kan veroorzaken.

 **OPGELET:** Duidt een waarschijnlijke gevaarlijke situatie aan die materiële schade kan veroorzaken.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR VLOEISTOFZUIGER

  Voordat het toestel de eerste maal wordt gebruikt, moeten deze veiligheidswaarschuwingen doorgelezen en gerespecteerd worden. Bewaar deze veiligheidswaarschuwingen om ze later te kunnen raadplegen of om ze te kunnen overhandigen aan volgende eigenaars.

- Voordat de inbedrijfstelling wordt uitgevoerd, moet de gebruiksaanwijzing van de apparatuur doorgelezen worden.
- De waarschuwingsplaatjes op het toestel bevatten belangrijke informatie voor een veilig gebruik.
- Raadpleeg altijd de aanwijzingen op de instructies, en respecteer de veiligheidsnormen.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar!

AANSLUITING OP HET STROOMNET

GEVAAR:

- Om het risico van brand, elektrische schokken of letsels te beperken wordt u gevraagd om vóór het gebruik alle veiligheidsinstructies en de waarschuwingssignaleringen te lezen en te volgen. Deze stofzuiger werd ontworpen voor veilig gebruik wanneer hij aangewend wordt voor reiniging zoals aangegeven. In geval van beschadiging van elektrische of mechanische componenten dient u de reparatie van de stofzuiger en/of het betreffende accessoire te laten uitvoeren door een bevoegd servicecentrum of door de fabrikant vóór het gebruik om verdere schade aan het apparaat of letsels van de gebruiker te voorkomen.
- Voordat u de stekker van de apparatuur in het stopcontact steekt, controleren of de elektriciteitsgegevens op de serieplaat overeenstemmen met die van het stroomnet. **Het toestel mag enkel gevoed worden met wisselstroom en met de spanning die is aangeduid op de plaat met serienummer.**
- Het stopcontact voor de stekker moet geaard zijn volgens de geldende normen.
- Controleer vóór elk gebruik op mogelijke beschadigingen van de aansluitlijn en de stekker. Als de lijn beschadigd is, neemt u onmiddellijk contact op met een gespecialiseerd technicus om de correcte werking te herstellen.
- Sluit het apparaat enkel aan op een elektrische verbinding geïnstalleerd door een elektricien in overeenstemming met de norm IEC 60364-1.
- Raak de stekker nooit aan met natte handen.
- Let erop dat de stroomkabel of de verlengkabel nooit worden beschadigd door erop te trappen, erop te drukken, eraan te trekken, en dergelijke. Bescherm de kabel tegen warmte en tegen contact met olie of scherpe randen en hoeken.
- Controleer regelmatig of de stroomkabel niet beschadigd is, door bijvoorbeeld barsten of veroudering. Als beschadiging wordt vastgesteld, dient de kabel te worden vervangen door een specialiseerde

technicus van TMB srl of door een technicus met een gelijkaardige kwalificatie, alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken.

- De bescherming tegen waterspatten en de mechanische weerstand moeten gegarandeerd blijven ook na de eventuele vervanging van aansluitstukken in de stroom- of verlengkabel.
- Reinig het apparaat niet met een waterslang of met een hogedrukwaterstraal (risico van kortsluiting of andere elektrische defecten).

AANDACHT:

- Het inschakelverschijnsel veroorzaakt een tijdelijke daling van de spanning.
- In slechte omstandigheden kunnen de andere apparaten beschadigd worden.
- Zulke beschadigingen zijn voorzien als de impedantie van het netwerk kleiner is dan 0,15Ω.

GEBRUIK

GEVAAR:

- Het is verboden het apparaat te gebruiken als de kabel of de stekker beschadigd zijn. Om het apparaat los te koppelen van het stroomnet neemt u de stekker vast, niet de kabel. Hanteer de stekker of de stofzuiger niet met natte handen. Schakel alle bedieningen uit alvorens het loskoppelen van het stroomnet uit te voeren.
- Trek niet aan de kabel en verplaats het apparaat niet met de kabel, gebruik de kabel niet als handgreep, sluit geen deuren op de kabel en trek de kabel niet langs scherpe randen of hoeken. Ga met de stofzuiger niet over de kabel. Houd de kabel ver van verwarmde oppervlakken.
- Let op wanneer trappen worden gereinigd.
- Het apparaat mag niet buiten in vochtige omstandigheden worden bewaard of gebruikt of direct worden blootgesteld aan regen.
- De opslagtemperatuur moet tussen -25°C en +55°C liggen.
- Gebruikscondities: Omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C met een relatieve vochtigheidsgraad tussen 30 en 95%. De zuiger is alleen bedoeld om droog schoon te maken en mag niet buiten worden bewaard of gebruikt in vochtige omstandigheden.
- Voordat het toestel wordt gebruikt, moet gecontroleerd worden dat het toestel zelf en de werkgereedschappen in perfecte staat verkeren; controleer vooral de verlengkabel. Als ze niet intact zijn, haalt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en mag het toestel niet gebruikt worden.
- Wanneer het toestel in risicovolle omgevingen wordt gebruikt (bijvoorbeeld tankstations) moeten de relatieve veiligheidsnormen gerespecteerd worden. Het is verboden om het toestel te gebruiken in omgevingen waar gevaar voor ontploffingen heerst.
- **Bepaalde stoffen kunnen, samen met de zuiglucht, dampen en explosieve mengsels vormen.**
- **De volgende stoffen mogen nooit opgezogen worden:**
 - ♦ **Explosieve of ontvlambare gassen, vloeistoffen en stoffen (reactieve stoffen).**
 - ♦ **Reactieve metaalstoffen (bijvoorbeeld aluminium, magnesium, zink) samen met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen.**
 - ♦ **Zuivere zuren en alkalische oplossingen.**
 - ♦ **Organische oplossingen (bijvoorbeeld benzine, oplosmiddelen voor verf, aceton of gasolie).**

WAARSCHUWING:

- Houd haar, brede kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen. Plaats geen voorwerpen in de openingen, gebruik het toestel niet als de opening is geblokkeerd. De openingen moeten vrij van stof, lappen, haar en andere delen zijn die het luchtdebiet kunnen verminderen.

- Dit toestel is niet geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen.
- Het is verboden om het voertuig te gebruiken om ontvlambare vloeistoffen of brandstoffen zoals benzine op te zuigen, of in zones waar deze aanwezig kunnen zijn.
- Zuig geen brandende of rokende delen op, zoals sigaretten, lucifers of gloeiende assen.
- **Het toestel mag niet gebruikt worden door kinderen van jonger dan 8 jaar, en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of de nodige kennis, mits onder toezicht of nadat instructies werden verkregen voor een veilig gebruik van de apparatuur en voor het begrip van relatieve gevaren. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De handelingen van de reiniging en het onderhoud die moeten uitgevoerd worden door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.**
- Zorg er voor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.
- Het is voor kinderen verboden om de reiniging en het onderhoud uit te voeren dat moet uitgevoerd worden door de gebruiker.
- Dit toestel mag enkel in gesloten omgevingen gebruikt worden.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het aangesloten is op een stopcontact. Koppel het los van het stopcontact als het niet wordt gebruikt en voordat het onderhoud wordt uitgevoerd.
- Zuig geen vuur of brandende voorwerpen op.
- Het is verboden om met dit toestel personen en dieren te stofzuigen.
- Bij lage temperaturen is het noodzakelijk dat de toestellen niet buiten worden gebruikt.



VOORZICHTIG:

- Ervoor zorgen dat het apparaat uit het bereik blijft van delicate lichaamsdelen zoals oren, mond, ogen, enzovoort.
- Gebruik het toestel niet wanneer de filters zijn gedemonteerd.
- Reinig de waterstandbegrenzer regelmatig en controleer op tekens van beschadiging.
- Het toestel mag uitsluitend in afgesloten omgevingen bewaard worden.
- Als de stofzuiger niet correct werkt of is gevallen, beschadigd, buiten werd gelaten of in water is gevallen, breng hem dan terug naar een servicecentrum of dealer.
- Gebruik het toestel altijd in overeenstemming met het beoogde gebruik, door rekening te houden met de lokale omstandigheden. Let tijdens de werkzaamheden op voor de mogelijke aanwezigheid van derden, vooral kinderen.
- Laat het toestel nooit onbeheerd achter tot het wordt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
- Draag altijd beschermende handschoenen wanneer met het toestel wordt gewerkt.
- Het toestel mag enkel gebruikt worden door personen die zijn opgeleid voor het gebruik of die hebben aangetoond dat ze het toestel correct kunnen gebruiken.
- Geen flessen/vaten met vloeistoffen op het apparaat zetten.
- Een poederblusser gebruiken in geval van brand. Geen water gebruiken.
- Schakel het toestel onmiddellijk uit als schuim of vloeistof uitstroomt.
- LET OP! Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze, om ieder risico te vermijden, worden vervangen in een door de fabrikant erkend servicecenter of in elk geval door een gekwalificeerde vakman.

TRANSPORT



WAARSCHUWING:

- Sluit vóór het transport alle vergrendelingshaken van de zuigkop.
- Keer het apparaat niet om als de opvangbak vloeistof bevat.
- Wanneer het toestel wordt getransporteerd, moet de motor worden stilgelegd; controleer bovendien dat het toestel zich in een stabiele en veilige positie bevindt.

ONDERHOUD



GEVAAR:

- Voordat het toestel wordt gereinigd en onderhouden, en voordat eventuele componenten worden vervangen, moet het toestel uitgeschakeld worden en moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde servicecentra of door personeel dat ervaring heeft in die sector en dat alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften kent.
- Respecteer de veiligheidscontrole volgens de plaatselijke voorschriften voor commerciële toestellen.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN



VOORZICHTIG:

Gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Accessoires en originele reserveonderdelen zorgen er voor dat het toestel veilig en zonder storingen kan worden gebruikt.

VERLENGKABELS



VOORZICHTIG:

KABELLENGTE	KABELDOORSNEDE	
	<16A	<25A
Tot 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Van 20 m tot 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²

Gebruik als verlengkabels enkel de materialen die de fabrikant uitdrukkelijk vermeldt (contact opnemen met erkende dealer) of modellen die kwalitatief superieur zijn. Wanneer u een verlengkabel gebruikt, houdt u rekening met de minimumdoorsnede ervan.

WATERZUIGER



GEVAAR:

- De vloeistofpeilbegrenzer moet regelmatig gereinigd worden en gecontroleerd op breuken en slijtage.
- Schakel het toestel onmiddellijk uit als schuim gevormd wordt of vloeistof uitstroomt.
- Behoudens andere aanwijzingen in de instructies voor gebruik, kunnen enkel vloeibare stoffen tot een temperatuur van 45°C worden opgezogen.



WAARSCHUWING:

Dit toestel is niet geschikt voor het opzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, behalve als er een speciaal teken is. Neem de technische veiligheids waarschuwingen in de gebruikshandleiding in acht.



OPGELET:

- Bescherm het apparaat tegen vorst.
- Dit apparaat is niet geschikt om koel- en smeervloeistoffen af te zuigen tenzij het daar speciaal voor is uitgerust.



Voordat het toestel de eerste maal wordt gebruikt, moeten deze originele aanwijzingen doorgelezen en gerespecteerd worden, en moeten ze bewaard worden voor toekomstig gebruik of om het te overhandigen indien het toestel wordt doorverkocht.



- Voordat de eerste inbedrijfstelling wordt uitgevoerd, moeten de veiligheidsnormen absoluut gelezen worden!
- Het niet respecteren van de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidsnormen kan schade aan het toestel veroorzaken, en kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker en voor andere personen.
- Eventuele beschadigingen als gevolg van het transport moeten onmiddellijk gemeld worden aan de verkoper.

GEBRUIKTE SYMBOLEN



Symbool geopend boek met i:

Duidt aan dat de gebruiksaanwijzing moet geraadpleegd worden.



Symbool geopend boek:

Duidt aan de bediener aan dat de handleiding moet doorgelezen worden voordat het toestel wordt gebruikt.



Symbool overdekte plaats:

De procedures die worden aangeduid met dit symbool moeten absoluut noodzakelijk uitgevoerd worden op een overdekte en droge plaats.



Symbool i:

Bijkomende informatie voor de bediener om het gebruik van de apparatuur te verbeteren.

MILIEUBESCHERMING



Alle verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. De verpakkingen mogen niet bij het stadsafval gegooid worden, maar moeten overhandigd worden aan afvalinzamelcentra.



Afgedankte toestellen bevatten waardevolle recyclebare materialen, en moeten overhandigd worden aan afvalinzamelcentra. Batterijen, olie en soortgelijke middelen mogen niet achtergelaten worden in het milieu. Zamel de afgedankte toestellen dus gescheiden in.

LEGENDA TABEL TECHNISCHE GEGEVENS



Zuigtype:

W=Stof; WD= Wet & Dry



Materiaal opvangbak.

PP=Polypropyleen ; Acc= Staal



Nominale spanning (V) en frequentie (Hz) van de zuigmotor in het toestel.



Aantal zuigmotoren.



Aantal stadia van de zuigmotor:

Single Stage= 1 stadium ; Double Stage= 2 stadia



Nominaal vermogen (W) en zuigtype.



Onderdruk (mmH₂O en kPa).



Luchtdebiet (l/s en m³/u).



Totale inhoud opvangbak (l).

Nuttige inhoud opvangbak (l).



Stroomkabel van de apparatuur (cm).



Afmetingen van de apparatuur [lengte x breedte x hoogte] (cm).



Gewicht per toestel (Kg).



Geluidsdruk niveau ISO11201 (dB).

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende problemen betreffende het gebruik van de apparatuur vermeld. Als de problemen toch niet kunnen opgelost worden moet er contact worden opgenomen met de dichtstbijzijnde hulpdienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
HET TOESTEL WORDT NIET INGESCHAKELD	De hoofdschakelaar is niet geactiveerd.	Druk de hoofdschakelaar in.
	De stekker van de stroomkabel zit niet goed in het stopcontact.	Sluit de stekker van de stroomkabel aan op het stopcontact.
	De elektronische specificaties van de apparatuur komen niet overeen met de elektronische specificaties van het stroomnet.	Controleer of de technische gegevens op de plaat met het serienummer van de apparatuur overeenkomen met de gegevens van het stroomnet.
	De stroomkabel is beschadigd.	Neem met spoed contact op met een gespecialiseerde monteur.
ONVOLDOENDE AANZUIGING - OVERMATIGE PRODUCTIE VAN STOF	De aanzuigleiding is niet goed op het mondstuk in de opvangbak aangesloten.	Sluit de aanzuigleiding goed aan op het mondstuk in de opvangbak.
	De aanzuigleiding is niet goed op het verlengstuk aangesloten.	Sluit de aanzuigleiding goed aan op het verlengstuk.
	Het verlengstuk is niet goed aangesloten op het zuigaccessoire dat gebruikt wordt.	Sluit het verlengstuk aan op het zuigaccessoire dat gebruikt wordt.
	Er zijn onzuiverheden die het zuigcircuit belemmeren (aanzuigleiding; verlengstuk; zuigaccessoire).	Verwijder de onzuiverheden in het aanzuigcircuit.
	Er zijn onzuiverheden waardoor het zuigfilter verstopt raakt.	Verwijder de onzuiverheden in de zuigfilters.



NEDERLANDS

1. Inlaat
2. Scheiderkamer
3. Handgreep verplaatsing
4. Vast wiel
5. Tank
6. Blokkering
7. Pistool







NEDERLANDS

- 1. Inlaat
- 2. Scheiderkamer
- 3. Handgreep verplaatsing
- 4. Vast wiel
- 5. Tank
- 6. Blokkering
- 7. Pistool



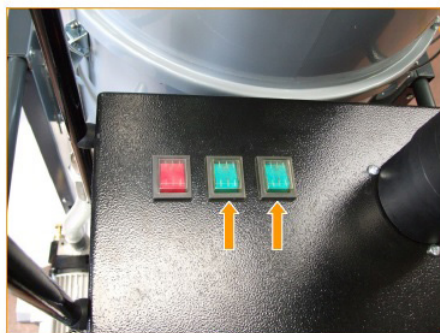

(1)

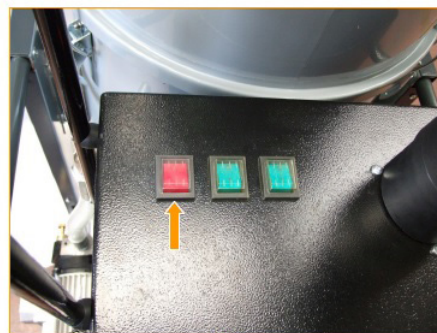

(2)



(3)



(4)

NEDERLANDS: ELEKTRISCHE AANSLUITING.

Steek de stekker van de kabel in het stopcontact.

DE STOFZUIGER GEBRUIKEN:

Druk de groene schakelaars (1) in positie ON; de stofzuiger is nu klaar voor gebruik. Richt de flexibele leiding met de straalpijp naar de op te vangen olie. Als de vloeistof het niveau van de vlotter heeft bereikt, wordt het opzuigen automatisch gestopt.

HET RESERVOIR LEGEN.

Druk de rode schakelaar (2) in positie ON; de afvoerpomp begint te werken. Richt het pistool naar een specifiek afvalreservoir en haal de trekker over. Wanneer het vloeistofniveau in het reservoir van de zuiger daalt, worden de zuigmotoren ingeschakeld en wordt de zuiging opnieuw gestart.

REINIGING VAN DE FILTER:

Wanneer de vloeistof is vermengd met slijpsel of vuil vangt een nylon filter deze vaste componenten uit de vloeistof op. **Maak de nylon filter regelmatig schoon volgens** de onderstaande procedure:

- schakel de hoofdschakelaars (1) uit;
- koppel de haken los die de bedekking bevestigen, en til de bedekking (3) zelf op;
- trek de nylon filter eruit en gooi het vuil weg (4);
- breng de filter opnieuw in positie;
- sluit de bedekking met de haken;
- schakel de hoofdschakelaars in.

De zuiger is nu klaar voor gebruik.

NEDERLANDS:

De zuiger werkt als natzuiger, en is uitgerust met een elektronische vlotter (5). Als de vloeistof het niveau van de vlotter heeft bereikt, stopt de vlotter het opzuigen.

WAARSCHUWING ! Maak de vlotter regelmatig schoon om te vermijden dat deze door vuil verstopt raakt.

LET OP! Als er vloeistof uit de machine ontsnapt, moet u de machine direct uitschakelen



(5)

TECHNISCHE GEGEVENS

													
OIL 2 XL	230/240 50/60	2	WET	Double Stage	1000 By pass	100 355	2200 22	120 n.n.b.	steel	1000	115	90x88x175	72

TECHNISCHE GEGEVENS POMP: 750W - 6Bar - 30l/m
TOTAAL VERMOGEN: 2950W

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Het ondergetekende bedrijf:

TMB s.r.l.
 Via Cà Nova Zampieri n.5
 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

verklaart onder haar exclusieve aansprakelijkheid dat
 de producten:

mod. OIL 2 XL

In overeenstemming zijn met de bepalingen van
 de volgende Richtlijnen:

- 2006/42/EG
- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2011/65/EU

De bevoegde persoon voor het samenstellen van het
 technische dossier:

Giancarlo Ruffo
 Via Cà Nova Zampieri n.5
 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Italia

San Giovanni Lupatoto, 06/05/2018

De wettelijke vertegenwoordiger:

TMB s.r.l.
 Giancarlo Ruffo





Your Better Choice

TMB s.r.l. - Via Cà Nova Zampieri, 5 - 37057 S. Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774299 – Fax +39 045 8774245 – E-mail: info@tmbvacuum.com
www.tmbvacuum.com